


# Cartamodello Marfy mascherina Face mask Marfy pattern

Marfy

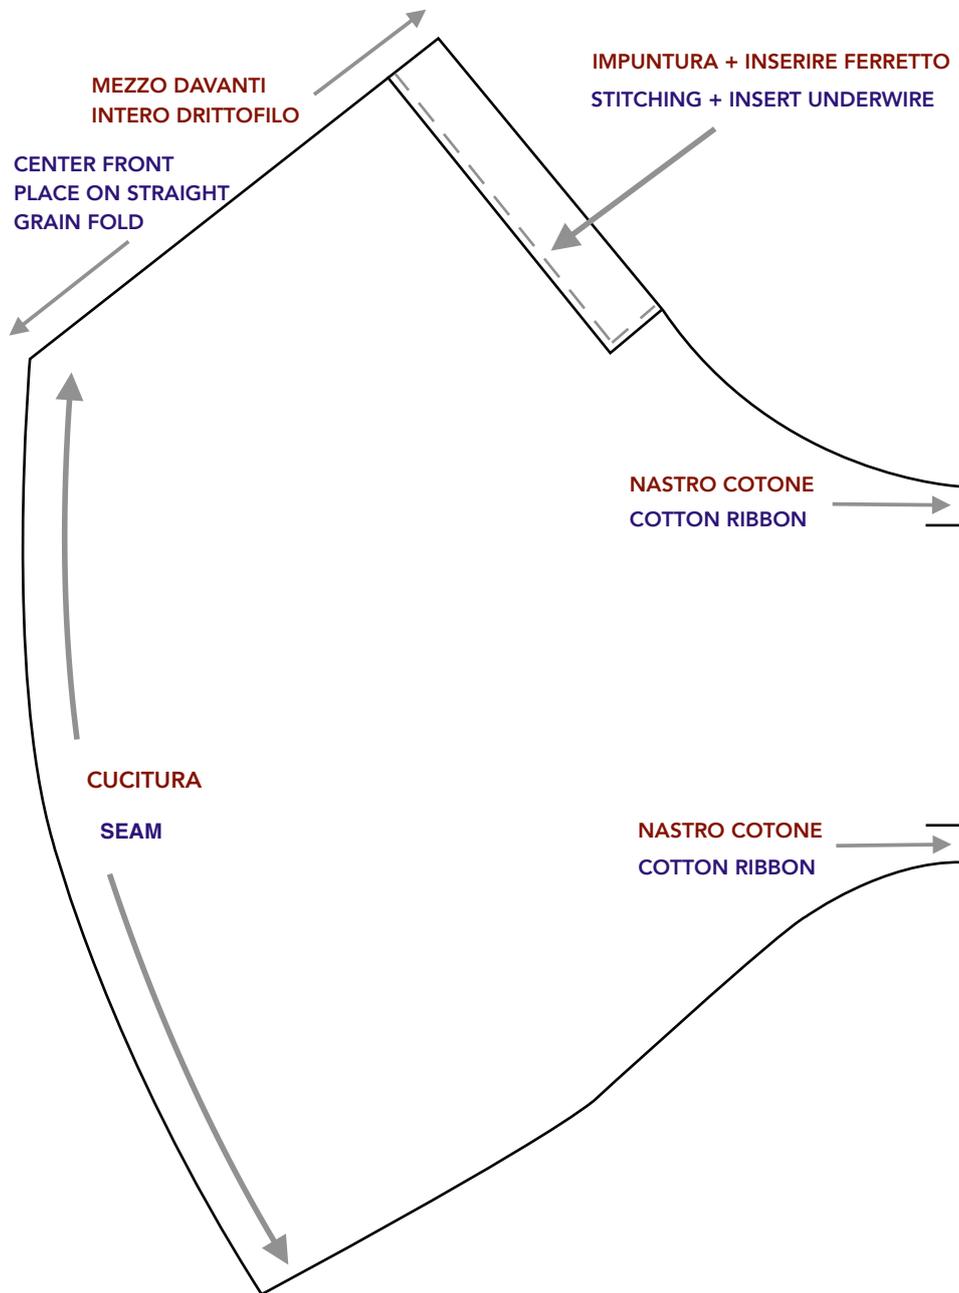

Non per uso medico  
solo personale

Not for medical use  
personal only

[www.marfy.it](http://www.marfy.it)

Copyright © Marfy S.r.l. - Italy



# ISTRUZIONI

## INSTRUCTIONS

### CARTAMODELLO MASCHERINA VISO

### FACE MASK PATTERN

#### TESSUTO OCCORRENTE

Metraggio per ogni strato di tessuto:  
mt. 0,5 altezza mt. 1,40 per n. 6 mascherine.  
Preferibilmente lavabile a 60 - 90°, così la mascherina può essere riutilizzabile.  
- Strato esterno in tessuto tecnico impermeabile traspirante, strato interno in cotone a trama fitta come il denim leggero o twill.

#### ACCESSORI

- Bobina nastro di cotone alto cm. 0,5 oppure elastico tubolare.  
- Ferretto metallico flessibile, cm. 9 per ogni mascherina.

#### ISTRUZIONI

- Pieghare ogni tessuto in doppio e fissare con gli spilli il cartamodello, tenendo la parte con scritta "Mezzo davanti intero drittofilo" sulla piega del tessuto, a filo. Tagliare lasciando cm. 1 di margine di cucitura.  
- Per ogni strato di tessuto, cucire la ripresa sul davanti, unendo le due estremità sotto al mento. Stirarla.  
- Mettendo le due parti in doppio e a rovescio, cucirle insieme lungo il perimetro lasciando un'apertura nella parte sotto ed inserendo ai lati, fra i due strati e sempre a rovescio, quattro nastri di cotone lunghi cm. 20 cadauno. Questi nastri andranno poi annodati sopra alla testa e sulla nuca. In alternativa si può inserire un elastico tubolare per lato di cm. 12 che gira attorno all'orecchio.  
- Rivoltare al dritto, impunturare lungo la linea superiore centrale indicata col tratteggio, inserire il ferretto e chiudere l'impuntura. Chiudere l'apertura e stirare. Il ferretto servirà per modellare e mantenere aderente sul naso la mascherina, che deve essere indossata tenendo il lato impermeabile verso l'esterno e la parte traspirante sul viso.  
- Per una versione più veloce, una volta chiusa la ripresa potete appoggiare gli strati tutti al dritto e cucire a filo del perimetro, con i margini girati all'interno o se il tessuto lo permette a taglio vivo al netto.

#### FABRIC REQUIRED

Length for each layer of fabric:  
mt. 0.5 - mt. 1.40 wide for n. 6 masks.  
Preferably washable at 60 - 90°, so the mask can be reused.  
- External layer in breathable waterproof technical fabric, inner layer in tightly woven cotton like light denim or twill, or silk.

#### ACCESSORIES

- Cotton ribbon reel 0.5 cm high or tubular elastic.  
- Flexible metal underwire, cm. 9 for each mask.

#### INSTRUCTIONS

- Fold each fabric in double and fix the pattern with the pins, holding the part with the writing "Center front, place on straight fold" on the fold of the fabric. Cut leaving 1 cm. of seam allowance.  
- For each layer of fabric, sew the dart on the front, joining the two ends under the chin. Iron it.  
- Put the two parts in double and on wrong side, sew them together along the perimeter leaving an opening in the lower part and inserting on the sides, between the two layers and still wrong side, four cotton ribbons 20 cm. long each. These ribbons will then be knotted above the head and on the nape. Alternatively, you can insert on each side a 12 cm long tubular elastic band that goes around the ear.  
- Turn to the right side, stitch along the upper central line indicated with the hatching, insert the underwire and close the stitching. Close the opening and iron.  
The underwire will be used to shape and keep the mask snug on the nose, which must be worn keeping the waterproof side outwards and the breathable part on the face.

For a faster version, once sewn the dart, you can place the layers all on the right side and sew them with edge stitching along the perimeter, keeping seam allowances turned inside or, if the fabric allows it, with raw cut edges.