


Cartamodello Marfy mascherina Patron Masque de protection

Marfy

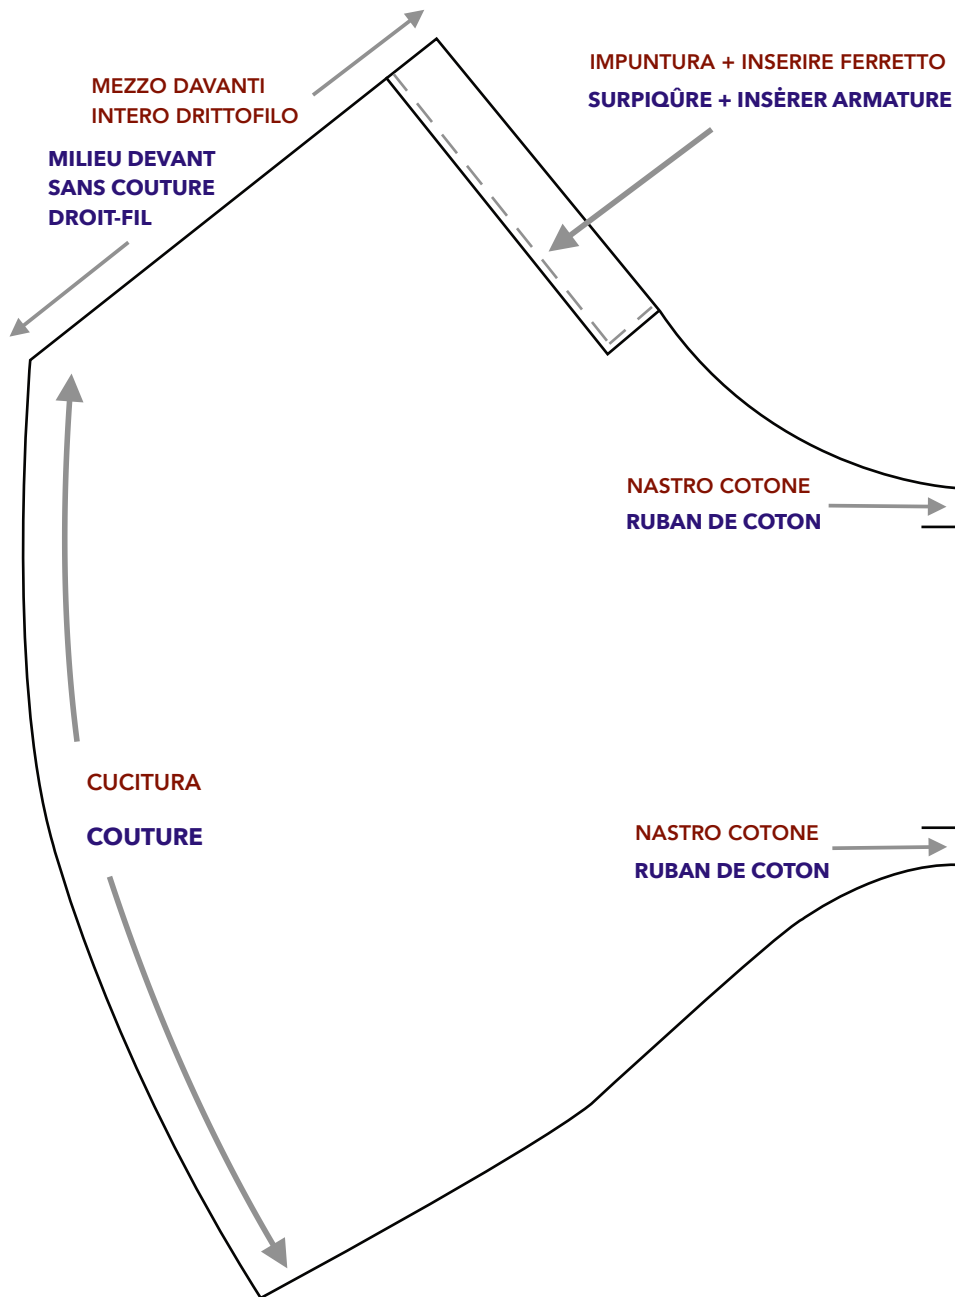

Non per uso medico
solo personale

Uniquement pour
usage personnel
non médical

www.marfy.it

Copyright © Marfy S.r.l. - Italy



ISTRUZIONI

INSTRUCTIONS

**CARTAMODELLO
MASCHERINA VISO**

PATRON MASQUE DE PROTECTION

TESSUTO OCCORRENTE

Metraggio per ogni strato di tessuto:
mt. 0,5 altezza mt. 1,40 per n. 6 mascherine.
Preferibilmente lavabile a 60 - 90°, così la mascherina può essere riutilizzabile.
- Strato esterno in tessuto tecnico impermeabile traspirante, strato interno in cotone a trama fitta come il denim leggero o twill.

ACCESSORI

- Bobina nastro di cotone alto cm. 0,5 oppure elastico tubolare.
- Ferretto metallico flessibile, cm. 9 per ogni mascherina.

ISTRUZIONI

- Piegare ogni tessuto in doppio e fissare con gli spilli il cartamodello, tenendo la parte con scritta "Mezzo davanti intero drittofilo" sulla piega del tessuto, a filo. Tagliare lasciando cm. 1 di margine di cucitura.
- Per ogni strato di tessuto, cucire la ripresa sul davanti, unendo le due estremità sotto al mento. Stirarla.
- Mettendo le due parti in doppio e a rovescio, cucirle insieme lungo il perimetro lasciando un'apertura nella parte sotto ed inserendo ai lati, fra i due strati e sempre a rovescio, quattro nastri di cotone lunghi cm. 20 cadauno. Questi nastri andranno poi annodati sopra alla testa e sulla nuca. In alternativa si può inserire un elastico tubolare per lato di cm. 12 che gira attorno all'orecchio.
- Rivoltare al dritto, impunturare lungo la linea superiore centrale indicata col tratteggio, inserire il ferretto e chiudere l'impuntura. Chiudere l'apertura e stirare. Il ferretto servirà per modellare e mantenere aderente sul naso la mascherina, che deve essere indossata tenendo il lato impermeabile verso l'esterno e la parte traspirante sul viso.
- Per una versione più veloce, una volta chiusa la ripresa potete appoggiare gli strati tutti al dritto e cucire a filo del perimetro, con i margini girati all'interno o se il tessuto lo permette a taglio vivo al netto.

TISSU NÉCESSAIRE

Métrage pour chaque couche de tissu:
0,5 mt largeur 140 cm pour n. 6 masques.
Préférentiellement lavable à 60-90°, de façon que le masque soit réutilisable.
- Couche extérieure en tissu technique imperméable transpirant, couche intérieure en coton tissé serré comme le denim léger ou twill, ou en soie.

ACCESSOIRES

- Bobine de ruban de coton largeur 0,5 cm ou élastique rond.
- Armature métallique souple, 9 cm pour chaque masque.

INSTRUCTIONS

- Plier chaque tissu en double et fixer le patron avec des épingles, en tenant la pièce avec le timbre "Milieu devant sans couture droit-fil" sur la pliure du tissu, tout au bord.
Couper en laissant 1 cm de marge.
- Pour chaque couche de tissu coudre la pince sur le devant, unissant les deux extrémités sous le menton. Repasser.
- Poser les deux pièces en double et à l'envers, les coudre ensemble le long du pourtour, laissant une ouverture dans la pièce du dessous, puis insérer sur les côtés, entre les deux couches et toujours à l'envers, quatre rubans de coton de 20 cm de longueur chacun. Ces rubans devront être noués sur la tête et derrière la nuque. En substitution il est possible d'insérer un élastique rond de 12 cm par côté, tournant autour de l'oreille.
- Retourner du bon côté, surpiquer le long de la ligne supérieure du milieu, en traitille insérer l'armature et coudre la surpiqure. Fermer l'ouverture et repasser. L'armature servira pour mouler et rendre le masque adhérent au nez. Le masque doit être porté avec la partie imperméable à l'extérieur et la partie transpirante sur le visage.
- Pour une version plus rapide, une fois cousue la pince, vous pouvez poser toutes les couches sur l'endroit et coudre tout au bord du pourtour, avec les marges vers l'intérieur, ou si le tissu le permet, couper au net, ajoutant éventuellement une bordure.